# Manuel d'utilisation NCR Orderman7

Version 01.04



© 2015 par



Orderman GmbH Bachstrasse 59 5023 Salzburg – Autriche

www.orderman.com

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression ou d'indications erronées. Toute copie, même partielle, de ce document est interdite sans l'autorisation écrite d'Orderman GmbH.

# Manuel d'utilisation NCR Orderman7

Publication Février 2014 Version 01.04

Orderman GmbH ne saurait être tenu pour responsable des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ce manuel.

Orderman ne saurait être tenu pour responsable des pertes ou plaintes de tiers découlant de l'utilisation de ses appareils.

Le contenu de ce manuel peut faire l'objet de modifications sans préavis.

Ce manuel ne fait partie intégrante d'aucun contrat.

Marque : Les noms de marques et de produits cités dans ce document sont des marques commerciales ou déposées appartenant aux entreprises correspondantes.



**Remarque** : Pour toute autre question relative à la manipulation de l'appareil, contactez votre partenaire Orderman.



# **Sommaire**

1	Généralités	5
1.1	Garantie	5
1.2	Licence logicielle - Open Source	5
<b>1.3</b> 1.3.1	ÉtiquetageNuméro de série	<b>5</b>
1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4	Informations relatives à la sécurité  Explication des symboles  Généralités  Consignes de sécurité relatives au bloc pile  Consignes de sécurité relatives au lecteur de codes-barres (laser)	<b>8</b> 9 9
2	Télécommandes NCR Orderman7	11
2.1	Vue d'ensemble	11
2.2	Caractéristiques des télécommandes NCR Orderman7	12
3	NCR Orderman7	13
3.1	Description du produit	13
3.2	Vue d'ensemble	13
4	NCR Orderman7 <sup>+</sup>	15
4.1	Description du produit	15
4.2	Vue d'ensemble	15
5	NCR Orderman7 <sup>MSR</sup>	17
5.1	Description du produit	17
5.2	Vue d'ensemble	17
6	NCR Orderman7 <sup>SC</sup>	19
6.1	Description du produit	19
6.2	Vue d'ensemble	20
7	Station de maintenance/multiple	22
7.1	Vue d'ensemble de la station de maintenance	22
7.2	Mise en route de la station de maintenance	23
7.3	Vue d'ensemble de la station multiple	25
7.4	Mise en route de la station multiple	26
8	Retirer/remplacer le bloc pile	27
9	Bride de sécurité	28
10	Manipulation de la station de maintenance/multiple	29
10.1	Recharge dans la station de maintenance/multiple	29
10.1.1	Recharge de la télécommande	30
10.1.2	Recharge du bloc pile sans télécommande	31
10.2	LED d'état de charge de la station de maintenance	31



10.3	LED d'état de réseau de la station de maintenance	32	
10.4	LED d'alimentation de la station de maintenance	32	
11	Fonctionnement	33	
11.1	Conditions de fonctionnement des télécommandes	33	
11.1.1	Marche/arrêt	33	
11.1.2	Stand-by	33	
<b>11.2</b> 11.2.1	Capteur d'accélération Mode Auto-rotation	<b>33</b>	
11.2.1	Mode Veille	33	
11.3	Barre d'état	34	
11.4	Menu Configuration	34	
11.5	Configuration de la télécommande	34	
11.5.1	Réglages Écran	35	
11.5.2 11.5.3	Connexion de l'imprimante de ceinture (appairage Bluetooth) Divers	36 37	
11.6	Utilisation du lecteur de bande magnétique		
11.7	Utilisation du lecteur de code-barre		
12	Test de la télécommande		
12.1	Test de l'Ordercard		
12.1			
	Test de ce de harre (incernant)		
12.3	Test de code-barre (imageur)		
13	Accessoires		
13.1	Stylet Orderman		
13.2	Orderman Pouch	43	
14	Instructions de nettoyage	44	
15	Spécifications techniques		
16	Dépannage4		
17	Index	49	
18	Glossaire	50	
19	Informations relatives à la régulation	52	



#### 1 Généralités

Ce manuel concerne les télécommandes et accessoires Orderman.

Il couvre l'utilisation des appareils suivants :

- NCR Orderman7
- NCR Orderman7+
- NCR Orderman7<sup>MSR</sup>
- NCR Orderman7<sup>SC</sup>

Les différentes versions sont détaillées dans les chapitres suivants.

#### 1.1 Garantie

Toute demande d'application de la garantie doit être adressée à votre partenaire contractuel Orderman.

## 1.2 Licence logicielle - Open Source

Les licences logicielles Open Source utilisées et le code modifié peuvent être demandés à l'adresse opensource@orderman.com.

## 1.3 Étiquetage

L'étiquetage fournit des informations sur les certifications, standards, descriptions produit et spécifications du fabricant.

#### 1.3.1 Numéro de série


Avec l'Orderman7, les numéros de série NCR comprennent désormais 12 caractères et commencent par "125-" suivi de 8 chiffres. Ils figurent sur l'étiquette de l'emballage (SERIAL NO) et à l'intérieur du compartiment de la batterie (voir ill. 2). Utilisez systématiquement ces numéros de série NCR pour les retours (RMA) et les demandes adressées au service après-vente.

Dans le System Center actuel (1.14.0.0 et ultérieur) et dans le logiciel POS, seuls les numéros de série à 6 caractères peuvent être saisis. Pour résoudre ce problème, utilisez le numéro de série d'émulation (EMULATION SN) qui figure sur l'étiquette de l'emballage. Si l'emballage n'est plus disponible, un calculateur de numéros de série est disponible dans l'espace dédié aux partenaires sur : <a href="www.orderman.com">www.orderman.com</a>. Le numéro de série NCR peut ainsi être converti en numéro de série d'émulation.

Le numéro de série sert à identifier de façon unique l'appareil. Le numéro de série est placé dans l'emplacement de la pile de l'appareil.



Fig. 1 :Numéro de série dans l'emplacement de la pile.

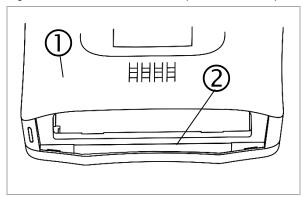


- ① Dos de la télécommande Orderman
- Numéro de série dans l'emplacement de la pile.

Vous pouvez aussi afficher le numéro de série dans l'application (la télécommande doit être opérationnelle)

#### Procédure :

Descendez la barre d'état.

Fig. 2 : Barre d'état

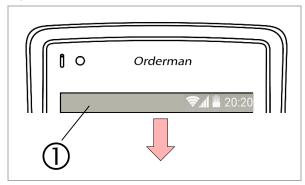

① Barre d'état

- Appuyer sur Réglages.
- Appuyer sur À propos.



Le numéro de série s'affiche à l'écran.

Fig. 3 : Lire le numéro de série



① Numéro de série



#### 1.4 Informations relatives à la sécurité

#### 1.4.1 Explication des symboles

Les icônes et mentions d'avertissement utilisées reflètent le niveau de risque existant si aucune mesure n'est prise pour limiter les dommages.

#### **Attention**



**Attention** désigne un risque de dommage matériel mineur. Il est placé entre des lignes horizontales.

#### **Avertissement**



**Avertissement** désigne un risque de dommage corporel mineur ou matériel important. Il est placé entre des lignes horizontales.

#### **Danger**



**Danger** indique un risque de dommage corporel grave. Ce danger peut être mortel. Il est placé entre des lignes horizontales.

#### Remarques



L'icône ci-contre signale les **Remarques** ajoutées au texte. En l'absence de danger imminent pour le matériel ou les personnes, les remarques signalent des informations importantes. Elles sont placées entre des lignes horizontales.

#### **Aides**



Les **Aides** sont des recommandations non contraignantes. Elles sont placées entre des lignes horizontales.



#### 1.4.2 Généralités



Attention

- Ne pas exposer l'appareil à des conditions climatiques extrêmes telles que la grêle ou la lumière directe du soleil. En cas de dommages, l'appareil devra être examiné par le service après-vente pour déceler des défauts éventuels.
- Ne manipuler la télécommande qu'avec le doigt ou un stylet. Les crayons, stylos à bille et autres objets pointus peuvent endommager l'écran tactile de l'appareil.
- Risque de dommages de l'appareil en cas de charge mécanique importante, torsion, chute d'une hauteur importante ou sur des objets pointus.
- Ne jamais court-circuiter les contacts de charge de la télécommande.



**marque :** La télécommande ne contenant aucune pièce susceptible d'être entretenue par l'utilisateur, ce dernier n'est pas autorisé à l'ouvrir.

Toute ouverture de l'appareil entraîne la perte de validité de la garantie.



Danger: La télécommande est dotée d'une interface Bluetooth destinée à la communication sans fil. Ne jamais utiliser la télécommande dans les environnements où le Bluetooth peut causer des interférences (avions, hôpitaux, etc.).

#### 1.4.3 Consignes de sécurité relatives au bloc pile

La télécommande fonctionne avec une pile lithium-ion. Les instructions suivantes vous en assurent une manipulation sécurisée.

- Mal utilisée ou abîmée (fente, bris, surchauffe), une pile lithium-ion peut exploser ou prendre feu.
- Les piles lithium-ion contiennent des sels de lithium et des solutions inflammables et/ou explosives. Leurs fuites peuvent provoquer une irritation de la peau, des yeux ou des muqueuses.
- Les vapeurs émises par les piles lithium-ion peuvent être nocives pour la santé.

#### **Avertissement**



- N'utilisez que des blocs pile Orderman. Le remplacement de la pile par un type de pile inapproprié peut provoquer une explosion.
- Ne chargez la pile que dans la station de maintenance Orderman.
- N'utilisez, pour les stations de maintenance ou multiple, que l'alimentation Orderman originale.
- Remplacer immédiatement toute pile endommagée.
- Ne pas exposer la pile à une chaleur extrême, une flamme nue ou un liquide corrosif.
- Ne jamais court-circuiter les contacts, cela entraı̂ne un risque d'explosion.
- Température de chargement 0 à 35°C (température ambiante)



**Remarque :** Éliminer les piles lithium-ion en respectant les réglementations en vigueur. Si une pile lithium-ion a subi un dommage mécanique (bris, fissure, etc.), l'éliminer en tant que déchet dangereux. (respecter les réglementations locales).



#### 1.4.4 Consignes de sécurité relatives au lecteur de codes-barres (laser)

La télécommande NRC Orderman7<sup>SC</sup> est dotée d'un laser. Ce dernier satisfait les spécifications de la Classe 2 (DIN EN 60825-1 ou IEC 60825-1/01/2001).

#### Laser Classe 2



La Classe 2 inclut les lasers émettant sur une plage visible et dont l'irradiation de moins de 0,25 ms est sans danger pour l'œil. 0,25 ms correspond à la vitesse du réflexe naturel de fermeture automatique de la paupière protégeant suffisamment l'œil contre une irradiation prolongée. Ces appareils sont considérés comme sûrs tant qu'aucune médication n'augmente pas de façon significative le temps de réaction de l'œil ou qu'un utilisateur ne regarde pas intentionnellement dans le faisceau laser (inhibant alors le réflexe de fermeture de la paupière).



#### **Avertissement**

- Ne jamais diriger le faisceau laser vers les yeux !
- Ne jamais fixer intentionnellement le faisceau!
- Si le faisceau laser touche les yeux, fermer les paupières immédiatement et éloigner la tête.
- Éviter les réflexions, qui peuvent amplifier la lumière laser.




Remarque

- Nettoyer régulièrement la fenêtre des mesures (dispositif d'émission du faisceau laser). Une fenêtre sale peut entraîner l'activation involontaire du faisceau laser.
- Les interventions de réparation du dispositif laser sont réservées aux techniciens de maintenance autorisés.



## 2 Télécommandes NCR Orderman7

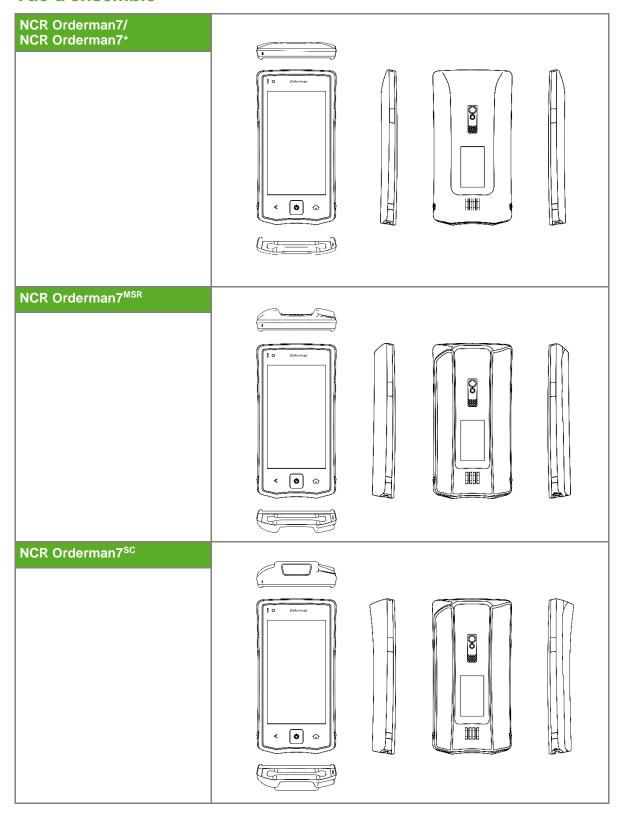



## 2.2 Caractéristiques des télécommandes NCR Orderman7

Caractéristiques	NCR Orderman7	NCR Orderman7+	NCR Orderman7 <sup>MSR</sup>	NCR Orderman7 <sup>SC</sup>
Réseau radio Orderman	•		•	•
Bluetooth	-	•	•	•
Wi-fi	-	•	•	•
NFC	-	•	•	•
Lecteur RFID 125 kHz	-	•	•	•
Lecteur de bande magnétique (MSR)		-	•	•
Lecteur de code-barre		-	-	•
Caméra			•	•
Capteur de luminosité			•	•
Boutons de l'appareil			•	•
Boutons capacitifs de page d'accueil			•	•
Capteur de lumière ambiante	•		•	•
Vibration			•	•
LED			•	•
Intercom			•	•
Horloge temps réel			•	•
Lampe de poche			•	•




## 3 NCR Orderman7

## 3.1 Description du produit

La télécommande Orderman est spécialement conçue pour la connexion au réseau radio Orderman (OSR = Orderman Secure Radio). Les informations ne peuvent être entrées qu'au travers de l'écran tactile.

Fig. 4: Télécommande NCR Orderman7, face

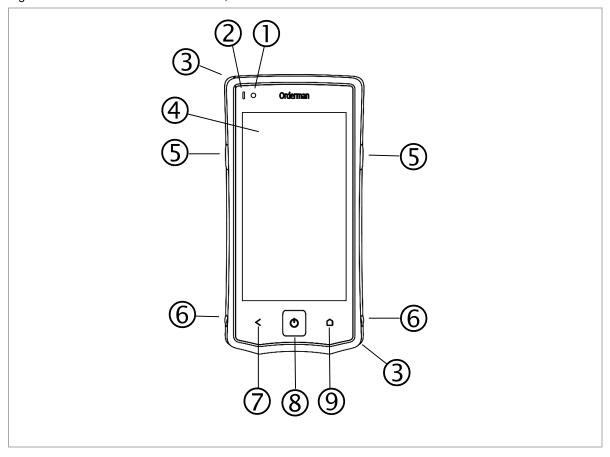


- ① Capteur de luminosité ambiante
- ② LED d'état
- 3 LED de message (attribution libre)
- 4 Écran tactile
- (5) Bouton de l'appareil (attribution libre)

- 6 Verrouillage de l'emplacement de pile
- (7) Bouton capacitif de retour
- 8 Bouton de démarrage de l'appareil
- Bouton capacitif de page d'accueil (attribution libre)



Fig. 5: Télécommande NCR Orderman7, dos

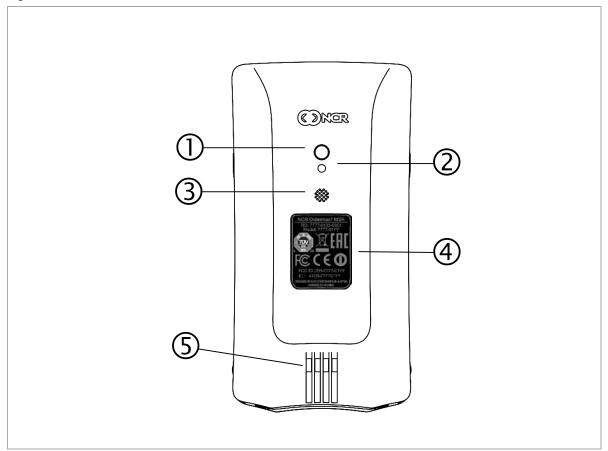

- ① Caméra
- ② LED de flash et de torche
- ③ Intercom

- 4 Plaque signalétique
- (5) Contacts de charge et interface de communication




## 4 NCR Orderman7<sup>+</sup>

## 4.1 Description du produit

La télécommande NCR Orderman7+ est spécifiquement conçue pour une utilisation avec des types de connexions différents. La télécommande NCR Orderman7+ prend en charge les connexions Bluetooth, RFID, Wi-fi et Near Field Communication (NFC). Les informations sont entrées au travers de l'écran tactile.

- Bluetooth
- Wi-fi
- RFID
- NFC


Fig. 6: Télécommande NCR Orderman7+, face

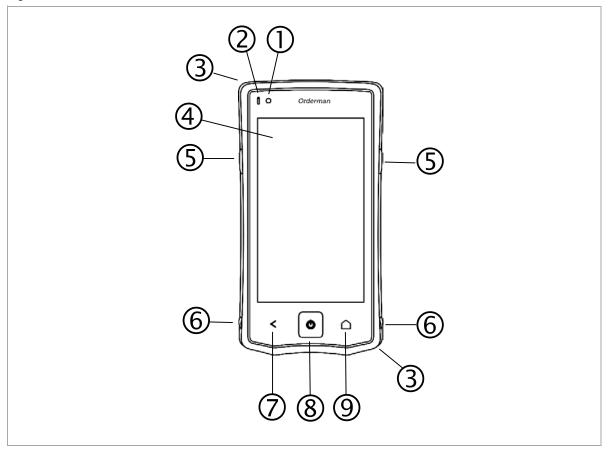

- ① Capteur de luminosité ambiante
- ② LED d'état
- ③ LED de message (attribution libre)
- 4 Écran tactile
- ⑤ Bouton de l'appareil (attribution libre)
- 6 Verrouillage de l'emplacement de pile
- Douton capacitif de retour
- 8 Bouton de démarrage de l'appareil
- Bouton capacitif de page d'accueil (attribution libre)



Fig. 7 : Télécommande NCR Orderman7+, dos

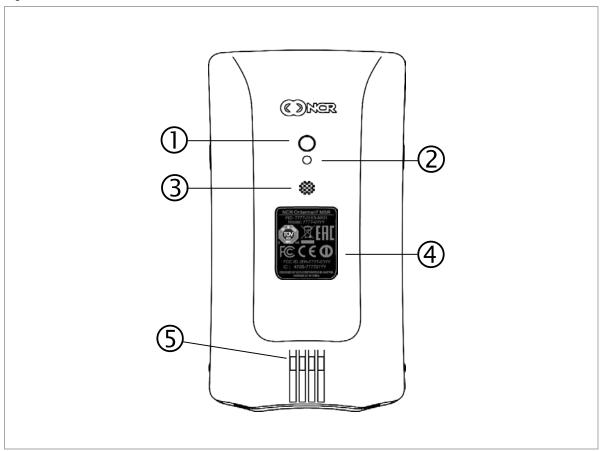

- ① Caméra
- ② LED de flash et de torche
- ③ Intercom

- 4 Plaque signalétique
- (5) Contacts de charge et interface de communication




## **5** NCR Orderman7<sup>MSR</sup>

## 5.1 Description du produit

La télécommande NCR Orderman7<sup>MSR</sup> est spécifiquement conçue pour une utilisation avec des types de connexions différents et avec les cartes magnétiques. La télécommande NCR Orderman7<sup>MSR</sup> prend en charge les connexions Bluetooth, RFID, Wi-fi et Near Field Communication (NFC). Les informations sont entrées au travers de l'écran tactile.

- Lecteur de bande magnétique
- Bluetooth
- Wi-fi
- Lecteur RFID
- NFC


Fig. 8 : Télécommande NCR Orderman7<sup>MSR</sup>

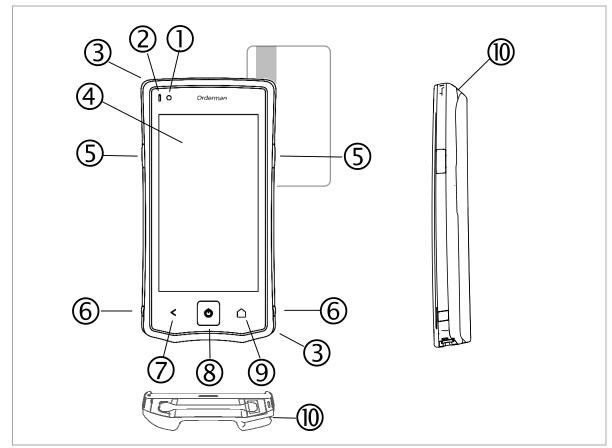

- ① Capteur de luminosité ambiante
- ② LED d'état
- (3) LED de message (attribution libre)
- Écran tactile
- (5) Bouton de l'appareil (attribution libre)
- 6 Verrouillage de l'emplacement de pile
- Description Bouton capacitif de retour
- 8 Bouton de démarrage de l'appareil
- Bouton capacitif de page d'accueil (attribution libre)
- 10 Emplacement de la carte magnétique



Fig. 9 : Télécommande NCR Orderman7<sup>MSR</sup>, dos

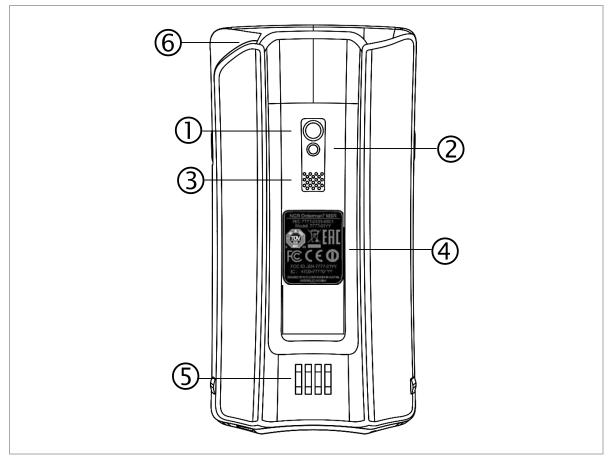

- ① Caméra
- ② LED de flash et de torche
- ③ Intercom

- 4 Plaque signalétique
- (5) Contacts de charge et interface de communication
- 6 Emplacement de la carte magnétique



## 6 NCR Orderman7<sup>SC</sup>


## 6.1 Description du produit

La télécommande NCR Orderman7<sup>SC</sup> est spécifiquement conçue pour une utilisation avec des types de connexions différents, les cartes magnétiques et les codes-barres. La télécommande NCR Orderman7<sup>SC</sup> prend en charge les connexions Bluetooth, RFID, Wi-fi et Near Field Communication (NFC). Les informations sont entrées au travers de l'écran tactile.

- Lecteur de bande magnétique
- Lecteur de code-barre
- Bluetooth
- Wi-fi
- Lecteur RFID
- NFC



Fig. 10 : Télécommande NCR Orderman7SC

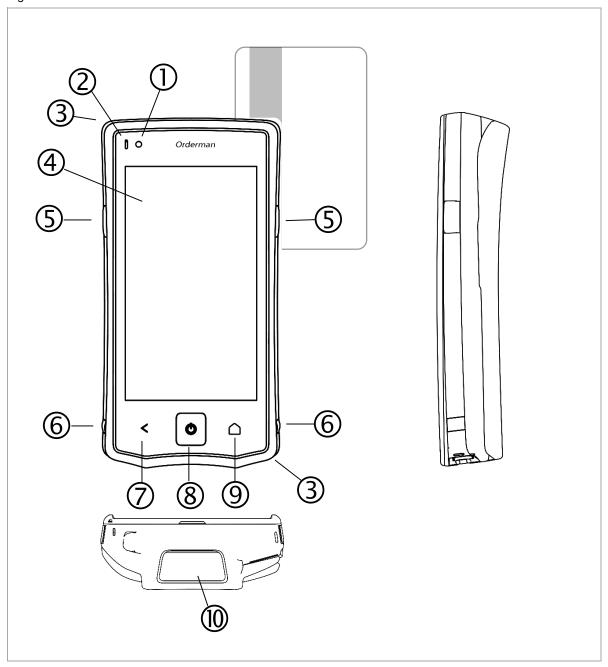


- ① Capteur de luminosité ambiante
- ② LED d'état
- 3 LED de message (attribution libre)
- 4 Écran tactile
- ⑤ Bouton de l'appareil (attribution libre)

- 6 Verrouillage de l'emplacement de pile
- Douton capacitif de retour
- 8 Bouton de démarrage de l'appareil
- Bouton capacitif de page d'accueil (attribution libre)
- 10 Fenêtre de lecture de code-barre



Fig. 11 : Télécommande NCR Orderman7SC, dos

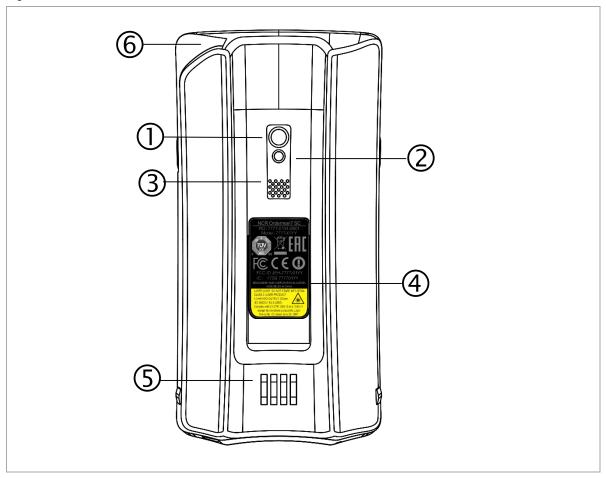

- ① Caméra
- ② LED de flash et de torche
- ③ Intercom

- 4 Plaque signalétique
- ⑤ Contacts de charge
- 6 Emplacement de la carte magnétique



## 7 Station de maintenance/multiple

La station de maintenance/multiple sert à recharger les télécommandes et fournir une connexion Ethernet basée sur adresse IP au système hébergeant.


Elle a aussi une fonction Recharge rapide (emplacement de recharge rapide pour les blocs pile).



Remarque: La station de maintenance/multiple est nécessaire à la mise à jour du firmware. La station multiple permet de mettre à jour le firmware de cinq télécommandes simultanément.

## 7.1 Vue d'ensemble de la station de maintenance

Fig. 12: Station de maintenance

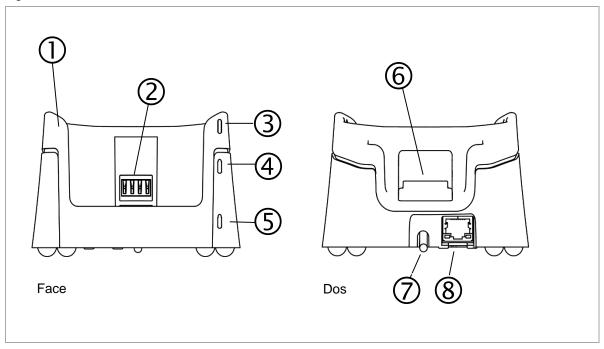

- ① Station de maintenance
- Contacts de charge de l'emplacement de recharge de la télécommande
- 3 LED d'état de charge Emplacement de recharge rapide
- 4 LED de statut de réseau

- (5) LED d'alimentation
- © Couvercle de protection des contacts de charge sur l'emplacement de recharge rapide
- O Connexion du bloc d'alimentation Orderman
- 8 Port réseau Ethernet RJ45




#### 7.2 Mise en route de la station de maintenance

Connecter les câbles de la station de maintenance comme le montre la figure suivante.

- Brancher le bloc d'alimentation Orderman.
- Brancher le câble réseau Ethernet.

Fig. 13: Connexion de la station de maintenance

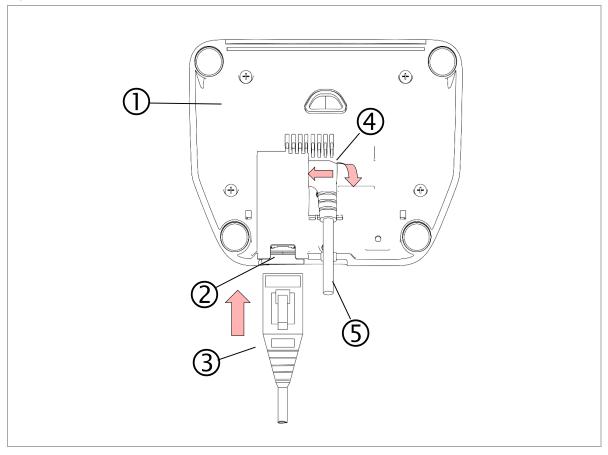

- ① Station de maintenance
- Fiche du bloc d'alimentation Orderman

2 Port Ethernet RJ45

(5) Câble du bloc d'alimentation

③ Câble Ethernet

Transmission de données	Catégorie de câble
100 Mbit	Cat5 ou supérieure
1 Gbit	Cat5e ou supérieure

- Vérifier que le câble d'alimentation est correctement acheminé. Brancher complètement la fiche dans le socle et appuyer le câble dans le fond du boîtier.
- Brancher le câble réseau dans le socle jusqu'à entendre un clic. Si le câble est branché correctement et le réseau actif, les LED du socle clignotent et la LED de statut de réseau s'allume.






**Remarque :** Éviter d'exposer directement la station de maintenance au soleil ou aux sources de chaleur.

La télécommande commence à se recharger dès qu'elle est placée sur la station de maintenance. Son état de charge est indiqué par la DEL de statut de charge de la télécommande.

L'emplacement de recharge rapide permet de recharger simultanément un autre bloc pile.

Fig. 14 : La station de maintenance, avec sa télécommande et le bloc pile supplémentaire.

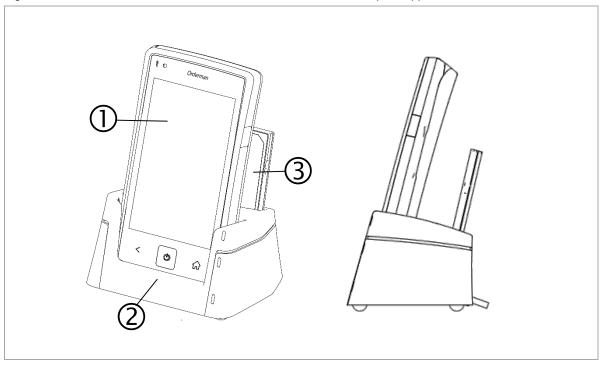

- ① Télécommande Orderman
- ② Station de maintenance


3 Bloc pile supplémentaire



## 7.3 Vue d'ensemble de la station multiple

La station multiple sert à recharger jusqu'à cinq télécommandes et cinq blocs pile simultanément. La station de maintenance/multiple fournit une connexion Ethernet basée sur adresse IP au système hébergeant.

Fig. 15: Station multiple

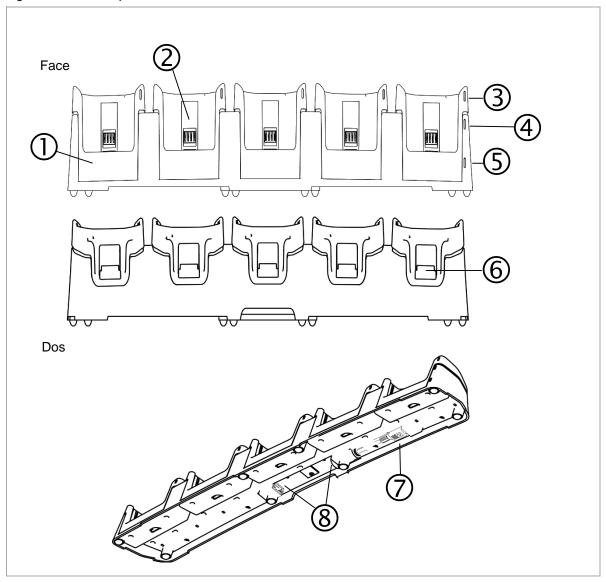

- ① Station multiple
- Contacts de charge de l'emplacement de recharge de la télécommande
- 3 LED d'état de charge Emplacement de recharge rapide
- 4 LED de statut de réseau

- (5) LED d'alimentation
- Couvercle de protection des contacts de charge sur l'emplacement de recharge rapide
- O Connexion du bloc d'alimentation Orderman
- 8 2 Ports réseau Ethernet RJ45\*




<sup>\*</sup> Un des ports Ethernet peut servir à connecter au réseau un autre appareil Ethernet.

## 7.4 Mise en route de la station multiple

Connecter les câbles de la station multiple comme le montre la figure suivante.

- Brancher le bloc d'alimentation Orderman.
- Brancher le câble réseau Ethernet.

Fig. 16: Ports de la station multiple

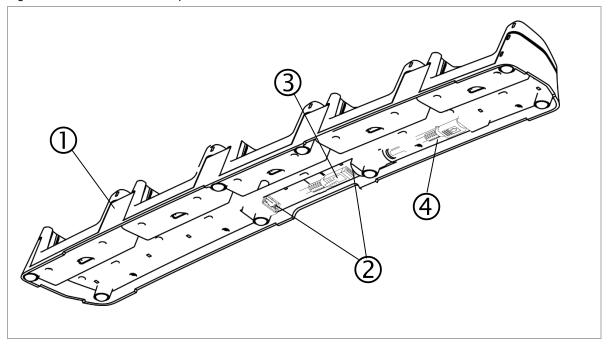

① Station multiple

- 3 Câble Ethernet
- 2 2 Ports Ethernet RJ45
- 4 Alimentation électrique

Transmission de données	Catégorie de câble
100 Mbit	Cat5 ou supérieure
1 Gbit	Cat5e ou supérieure

Brancher le câble réseau dans le socle jusqu'à entendre un clic. Si le câble est branché correctement et le réseau actif, les LED du socle clignotent et la LED de statut de réseau s'allume.



**Remarque :** Éviter d'exposer directement la station multiple au soleil ou aux sources de chaleur.

La télécommande commence à se recharger dès qu'elle est placée sur la station de maintenance. Son état de charge est indiqué par la DEL de statut de charge de la télécommande.



## 8 Retirer/remplacer le bloc pile



Aide: Retirer la bride de sécurité avant de changer les piles.

Pour retirer le bloc pile, appuyer simultanément sur le bouton de verrouillage situé des deux côtés de la télécommande. Cela libère légèrement le bloc pile de la télécommande.

Insérer un nouveau bloc pile jusqu'à entendre le clic indiquant qu'il est engagé dans le verrou de pile de son emplacement. S'il est correctement installé, la télécommande s'allume automatiquement




Si le bloc pile n'est pas sécurisé correctement,

- si la télécommande ne démarre pas et
- si elle n'est pas étanche.

Remarque

Fig. 17: Remplacer le bloc pile

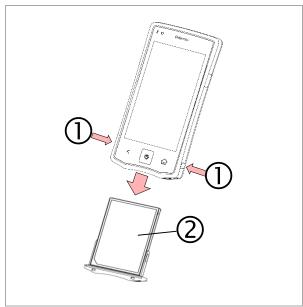


- ① Bouton de verrouillage sur le bloc pile
- ② Bloc pile



#### 9 Bride de sécurité

La bride de sécurité est attachée au bas de la télécommande. Procéder en suivant les étapes de la figure suivante:

Fig. 18 : Bride de sécurité

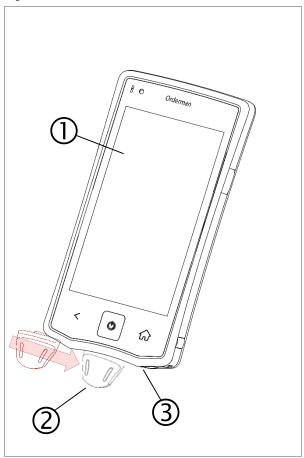

- ① Télécommande
- 2 Bride de sécurité
- 3 Guide

- Glisser la bride de sécurité dans le guide de la télécommande, jusqu'à entendre un clic. Vous pouvez enfoncer la bride de sécurité des deux côtés.
- Pour détacher la bride de sécurité, appuyer des deux côtés.



Aide : La bride de sécurité vous sert à éviter de faire tomber la télécommande.



## 10 Manipulation de la station de maintenance/multiple

## 10.1 Recharge dans la station de maintenance/multiple



Recharger complètement la pile avant d'utiliser la télécommande (jusqu'à ce que la LED d'état de charge verte reste allumée).

Remarque

La puissance de recharge optimale est définie automatiquement. La télécommande et le bloc pile peuvent rester dans la station de maintenance/multiple même lorsque ce dernier est complètement rechargé.

La station de maintenance/multiple propose plusieurs options de recharge :

- Recharge du bloc pile dans la télécommande
- Recharge du bloc pile dans l'emplacement de recharge rapide
- Recharge du bloc pile dans la télécommande et d'un bloc pile supplémentaire dans l'emplacement de recharge rapide



**Attention** : La plage de température de fonctionnement autorisée (température ambiante) pour les stations de maintenance et multiple est de 0 à 35° C.



**Remarque :** Si une télécommande ou un bloc pile rechargé reste dans la station de maintenance/multiple pour une période prolongée, la LED d'état de charge verte peut commencer à clignoter, signifiant que la station a recommencé la recharge.

Cause:

Le contrôle de charge assure la charge optimale de la pile.




#### 10.1.1 Recharge de la télécommande

Pour recharger la télécommande, la connecter sur son emplacement dans la station de maintenance/multiple.



**Remarque :** Retirer la bride de sécurité pour placer la télécommande dans la station de maintenance/multiple.

Fig. 19 : Télécommande dans la station de maintenance

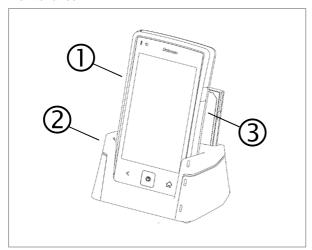

- ① Télécommande
- ② Station de maintenance
- 3 Bloc pile supplémentaire



**Remarque :** L'emplacement de recharge rapide permet de recharger simultanément un autre bloc pile.

LED d'état de la télécommande	État
LED bleue	Télécommande en cours de démarrage
LED verte, clignote	Recharge de la pile
LED verte Pile rechargée	
LED rouge	Pas de recharge de pile (voir section Dépannage)



**Remarque :** Si une télécommande ou un bloc pile rechargé reste dans la station de maintenance/multiple pour une période prolongée, la LED d'état de charge verte peut commencer à clignoter, signifiant que la station a recommencé la recharge.

Cause:


Le contrôle de charge assure la charge optimale de la pile.



#### 10.1.2 Recharge du bloc pile sans télécommande

Le bloc pile peut être retiré de la télécommande pour le brancher directement sur la station de maintenance.

Fig. 20 : Bloc pile dans la station de maintenance

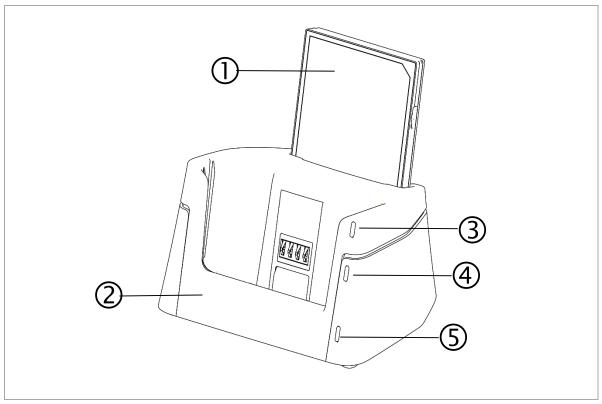

- ① Bloc pile
- ② Station de maintenance
- 3 LED d'état de charge

- 4 LED de statut de réseau
- (5) LED d'alimentation

## 10.2 LED d'état de charge de la station de maintenance

LED d'état de charge	État
Vert, clignotant	Recharge de la pile
Vert	Pile rechargée
Rouge	Pas de recharge de pile (voir section Dépannage)



Remarque: La LED d'état de charge de la station de maintenance n'indique que l'état de charge d'un bloc pile dans l'emplacement de recharge rapide.

Si une télécommande est connectée sur la station de maintenance, sa LED d'état indique son état de charge.



#### 10.3 LED d'état de réseau de la station de maintenance

La LED de statut de réseau indique si la station de maintenance/multiple est connectée à un réseau Ethernet actif.

### 10.4 LED d'alimentation de la station de maintenance

La LED d'alimentation indique si la station de maintenance/multiple est alimentée.



#### 11 Fonctionnement



**Remarque :** Ce manuel décrit les fonctions de base des télécommandes Orderman. Toutes les autres fonctionnalités sont commandées par l'application de système TPV de votre partenaire.

## 11.1 Conditions de fonctionnement des télécommandes

#### 11.1.1 Marche/arrêt

■ Allumer la télécommande en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.



**Remarque** : Si la télécommande ne s'allume pas, sa pile est peut-être vide (voir la section Dépannage).

Éteindre la télécommande en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.

#### 11.1.2 Stand-by

Pour mettre en mode Stand-by (écran éteint) la télécommande en mode Opérationnel, appuyer brièvement sur son bouton Marche/Arrêt.

## 11.2 Capteur d'accélération

#### 11.2.1 Mode Auto-rotation

La télécommande est équipée d'un capteur d'inclinaison. Il provoque la rotation automatique à 180° de l'écran, en fonction de la position de l'unité (permettant au client de lire l'écran).

#### 11.2.2 Mode Veille

La télécommande est placée tête-bêche dans la sacoche ceinture, elle passe directement en mode Veille. Replacée en position de fonctionnement, elle se rallume automatiquement.




#### 11.3 Barre d'état

La barre d'état s'affiche en haut de l'écran à la fin de la mise en route.

Tirer la barre d'état vers le bas pour ouvrir le menu Configuration

Fig. 21 : Barre d'état

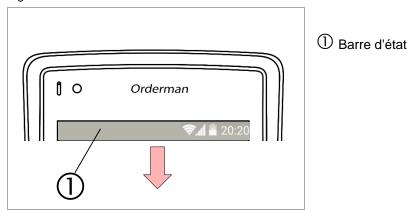

## 11.4 Menu Configuration

Le menu Configuration rassemble tous les réglages disponibles.

#### 11.5 Configuration de la télécommande

Les réglages suivants peuvent être modifiés sur la télécommande :

- Réglages Écran
- Connexion de l'imprimante de ceinture
- - Commuter les boutons de gauche à droite (inversions des touches droites et gauches)
  - Connexion/Déconnexion
  - Lampe de poche marche/arrêt



## 11.5.1 Réglages Écran

Tirer la barre d'état vers le bas pour ouvrir le menu Configuration.

- Appuyer sur Réglages
- Appuyer sur Écran

#### Réglages disponibles :

Fonction	Valeur	Effet
Contrôle automatique	Ø	Activé  La luminosité est réglée automatiquement par le capteur de luminosité ambiante.
Contrôle automatique	П	Inactivé La luminosité est réglée manuellement avec la glissière affichée à l'écran.
Timer Écran	en secondes 5 à 60	Définit la durée précédant l'atténuation de la luminosité de l'écran non utilisé.
Timer Veille	en secondes 30 à 180	Définit la durée précédant la mise en veille de l'écran non utilisé.



**Remarque** : Les réglages d'écran aident à optimiser la consommation de la télécommande. Réduire la luminosité de l'écran pour allonger l'autonomie de la télécommande.




#### 11.5.2 Connexion de l'imprimante de ceinture (appairage Bluetooth)

Suivre les instructions suivantes pour connecter l'imprimante de ceinture à la télécommande :

- Allumer l'imprimante de ceinture.
- Descendez la barre d'état.
- Appuyer sur la commande Appairage du menu Réglages de la télécommande.
- Appuyer sur la commande Appairer l'imprimante.
- Rapprocher la télécommande et l'imprimante (voir figure ci-dessous) L'antenne de détection de l'imprimante est située dans le coin en haut à droite de la télécommande. L'antenne de l'imprimante est, elle, située environ au centre à l'avant de cette dernière.
- Démarrer la détection en appuyant sur *Appairer l'imprimante*.
- Lorsque l'imprimante est détectée, l'écran affiche le message Statut : appairé et l'imprimante lance automatiquement une impression test.

Fig. 22 : Connexion de l'imprimante de ceinture

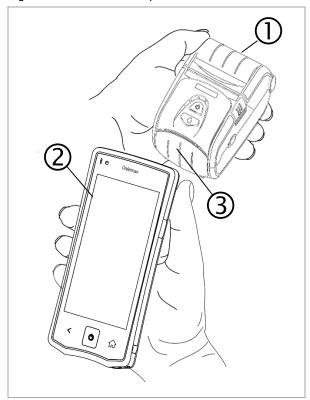

- ① Imprimante de ceinture
- Télécommande Orderman
- ③ Imprimante, face

#### 11.5.2.1 Test de l'imprimante de ceinture

Suivre les instructions suivantes pour tester l'imprimante de ceinture :

- Tirer la barre d'état vers le bas pour ouvrir le menu Configuration
- Appuyer sur Réglages.
- Appuyer sur Appairage.
- Appuyer sur *Test Impression* (impression test).
- Vérifier l'impression test sur l'imprimante de ceinture.



#### 11.5.3 **Divers**

# 11.5.3.1 Inverser les boutons gauche et droit

Les fonctions des boutons à gauche et à droite de l'appareil (à attribution libre), peuvent être inversées en appuyant sur la commande Inverser les boutons

L'entrée de menu *Réglages/Divers* sert à activer/désactiver la commande *Inverser les boutons* gauche et droit (oui / non).

Fonction	Valeur	Effet
"Switch touches gauche et droite"	V	Activé Les boutons matériels librement assignables sont inversés.
"Switch touches gauche et droite"		Non activée  Les clés matérielles librement assignables ne sont pas inversés.

## 11.5.3.2 Journalisation

Activer la fonction de journalisation pour enregistrer tous les messages de débogage de la télécommande.

Un repère peut être défini à tout moment faciliter l'évaluation du fichier de journalisation. Le technicien de maintenance pourra l'identifier facilement lors de l'analyse.

Les fichiers de journalisation ne peuvent être lus que par des techniciens de maintenance formés.



Remarque : N'activer la journalisation que pour analyser des problèmes.

## 11.5.3.3 Lampe de poche

Activer la torche pour utiliser la LED de lampe de poche à l'arrière de la télécommande.




**Remarque** : L'utilisation fréquente de cette LED consomme beaucoup d'énergie et réduit l'autonomie de la télécommande.



# 11.6 Utilisation du lecteur de bande magnétique

Glisser rapidement dans l'emplacement réservé la carte magnétique avec la bande magnétique en avant, de haut en bas et sur toute sa longueur (voir figure ci-dessous)-

. Fig. 23: NCR Orderman7<sup>MSR</sup>

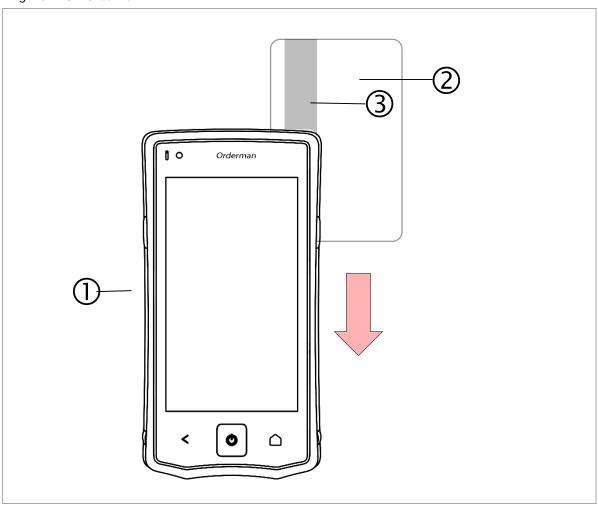

- ② Carte magnétique


3 Bande magnétique



# 11.7 Utilisation du lecteur de code-barre

Le lecteur de code-barre sert à lire les codes-barres 1D et 2D. Tenir le code-barre le plus centralement possible dans le viseur laser.

Fig. 24 : Télécommande, dos

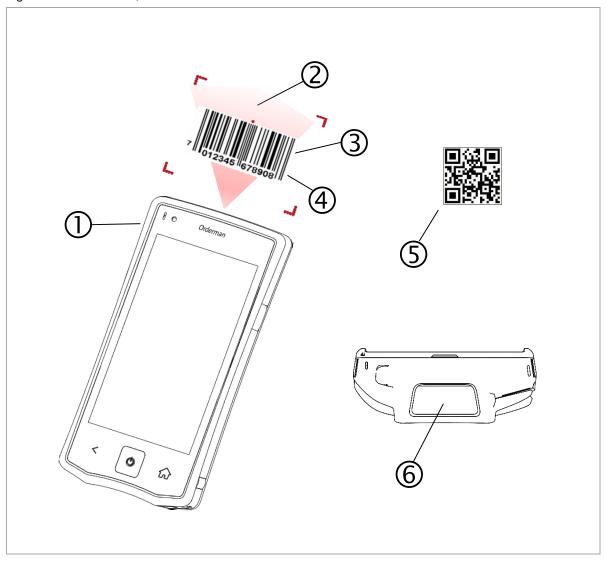

- ① NCR Orderman7<sup>SC</sup>
- ② Faisceau laser
- 3 Code-barre 1D

- 4 Viseur laser
- ⑤ Code QR 2D \*\*
- 6 Fenêtre de lecture

\*\* Code QR 2D : Code Data Matrix




<sup>\*</sup> code-barre 1D

# 12 Test de la télécommande

# 12.1 Test de l'Ordercard

- Tirer la barre d'état vers le bas pour ouvrir le menu Configuration.
- Appuyer sur *Test* dans le menu *Réglages*.
- Placer l'Ordercard devant la télécommande comme le montre la figure ci-dessous (coin en haut à droite de la télécommande).
- Les résultats du test sont affichés (en fonction de la configuration de l'appareil).

Fig. 25: Test de l'Ordercard

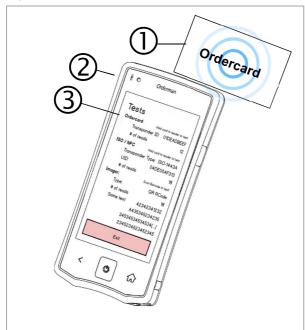


- ① Ordercard Orderman
- 2 Télécommande
- 3 Résultat du test



# 12.2 Test ISO/NFC

- Tirer la barre d'état vers le bas pour ouvrir le menu Configuration.
- Appuyer sur Test dans le menu Réglages.
- Maintenir le transpondeur NFC activé près du dos de la télécommande (à côté de la caméra/intercom) comme le montre la figure suivante.
- Le résultat du test est affiché (en fonction de la configuration de l'appareil).

Fig. 26: Test NFC

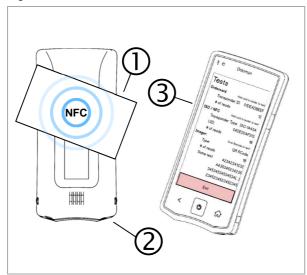


- ① Support de données NFC
- 2 Télécommande
- 3 Résultat du test



# 12.3 Test de code-barre (imageur)

- Tirer la barre d'état vers le bas pour ouvrir le menu Configuration.
- Appuyer sur Test dans le menu Réglages.
- Placer le code-barre/code QR devant la télécommande comme le montre la figure ci-dessous (coin en haut à droite de la télécommande). Tenir le viseur laser le plus centralement possible dans le code.
- Le résultat du test est affiché (en fonction de la configuration de l'appareil).

Fig. 27: Test d'imageur

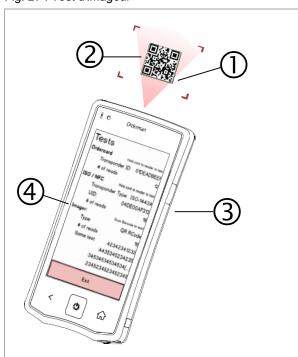

- ① Code QR
- ② Viseur laser
- 3 Télécommande
- 4 Résultat du test



# 13 Accessoires

# 13.1 Stylet Orderman

Le stylet Orderman est conçu spécialement pour assurer une réponse optimale de fonctionnement avec l'écran tactile.




**Remarque :** Pour éviter d'endommager l'écran tactile, toujours utiliser le stylet Orderman ou un dispositif de contact capacitif similaire.

# 13.2 Orderman Pouch

L'Orderman Pouch protège la télécommande et permet un accès rapide et aisé. Si la télécommande avec le cordon de sécurité est insérée dans le Pouch par le haut (tel qu'illustré ci-dessous), la télécommande passe automatiquement en mode veille.

Abb. 28: Orderman Pouch

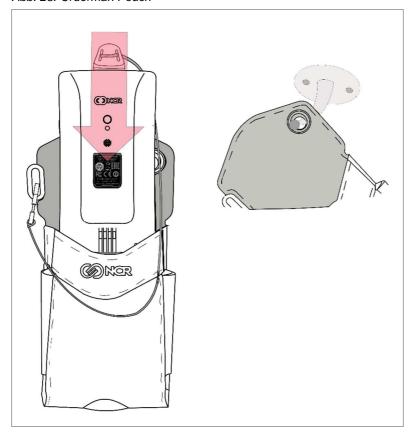



# 14 Instructions de nettoyage



**Remarque** : Ne jamais ouvrir le boîtier de la télécommande Orderman. Toute ouverture de l'appareil entraîne la perte de validité de la garantie.

Pour profiter longtemps des avantages de la télécommande Orderman, bien lire les conseils d'entretien suivants :

- Nettoyer les contacts avant de placer une télécommande sur la station de maintenance. Avec le temps, les vapeurs d'eau peuvent entraîner leur corrosion. Utiliser un tissu doux, propre et sec, ou un coton-tige.
- Faire de même avec les points et surfaces de contact des piles.
- Frotter doucement l'écran tactile avec un tissu doux humide. Ne pas utiliser de produit abrasif ou de tissu rugueux.
- Nettoyage du socle de l'alimentation : Ne jamais utiliser d'air comprimé ou d'objets pointus. Il suffit de souffler doucement dans le socle.



**Remarque :** Ne jamais utiliser d'alcool ou de liquide corrosif pour nettoyer les télécommandes Orderman.



# 15 Spécifications techniques

Fonction	NCR Orderman7	NCR Orderman7 <sup>+</sup>	NCR Orderman7 <sup>MSR</sup>	NCR Orderman7 <sup>sc</sup>	
Fréquence radio	Dual band 433/915 MHz				
Bande de fréquence	433 MHz 433,050MHz – 434,790MHz				
	915 MHz	902	MHz – 928MHz		
Puissance de transmission		moi	ns de 1 mW ERP		
Pile		Li-ion polymère	3,7 V 3150 mAh		
Étanchéité		IP	67		
Dimensions H / L / P en	165/ 8	4/ 18	165/ 84/ 24,6	165/ 84/ 27	
Poids de la télécommande sans pile	191	g	214 g	228 g	
Poids de la pile	76 g				
Bluetooth IEEE 802.15 V2.1 (V4.0 ready)	Non	Oui	Oui	Oui	
Wi-fi 802.11 a/b/g/n (2,4 et 5 GHz)	Non	Oui	Oui	Oui	
NFC 13,56 MHz Peer to peer ISO18092, ISO1443A et ISO15693;	Non	Oui	Oui	Oui	
Ordercard 125 kHz, EM4001, EM4200 ou compatible, UID seulement, ISO7816	Non	Oui	Oui	Oui	
Lecteur de bande magnétique 3 bandes Cartes LoCo, HiCo	Non	Non	Oui	Oui	
Scanner Codes à barres et QR code, Aimer Imager 650nm laser rouge, 1 mW, classe 2	Non	Non	Non	Oui	



Fonction	NCR Orderman7	NCR Orderman7⁺	NCR Orderman7 <sup>MSR</sup>	NCR Orderman7 <sup>sc</sup>	
Cycle de vie		Jusqu'à 18 heur	es par charge *		
Durée de recharge de la télécommande		En moyenne	, 3,5 heures		
Durée de recharge du bloc pile dans la station de recharge rapide		~2 h	eure		
Température de stockage (ambiante)		-20°C à	+60° C		
Température de fonctionnement (ambiante)		-10ºC à	+50° C		
Température de recharge (ambiante)	0°C à +35°C				
Caméra	5 Mp, autofocus, flash flash peut servir de lampe de poche				
Affichage	Taille: 5", résolution: 1280x720 (HD), couleur: 24bit, luminosité max. 450 cd/m²				
Écran tactile	Écran tactile PCAP 4 doigts				
Capteurs	Capteur de luminosité ambiante, accéléromètre				
Clés	2 clés, attribution libre				
Intercom	intégré				
Moteur à vibration		inté	gré		

<sup>\*</sup> Dépend de la conception graphique de l'interface utilisateur et le réglage de la luminosité!

.



# 16 Dépannage

_		
Erreur	Cause possible	Solution possible
La télécommande ne se recharge pas	Contacts de charge oxydés	Réparation requise de la télécommande*
	Contacts de charge sales	Nettoyer avec un chiffon sec.
	Pas d'alimentation électrique	Vérifier le branchement à l'alimentation de la station de maintenance/multiple et du bloc d'alimentation
	La pile est défectueuse	La pile doit être remplacée
La pile ne se recharge pas	Contacts de charge oxydés	Réparation requise de la télécommande*
(dans l'emplacement de recharge rapide)	Contacts de charge sales	Nettoyer avec un chiffon sec.
<b>3</b> , ,	Pas d'alimentation Vérifier le branchement à l'aliment électrique la station de maintenance/multiple bloc d'alimentation	
	Verrou de pile sale	Nettoyer le verrou
	Le verrou de pile est défectueux	Réparation requise de la télécommande*
	Les contacts élastiques sont défectueux	Réparation requise de la télécommande*
	La pile est défectueuse	La pile doit être remplacée
La télécommande ne démarre pas	Les piles sont vides	Recharger les piles
	Les piles ne sont pas placées correctement	Remettre les piles en place
	La pile est défectueuse	Remplacer la pile
	La télécommande est défectueuse	Réparation requise de la télécommande*
L'application TPV ne démarre pas	Pas de connexion au système hébergeant	Vérifier la connexion réseau
	L'application (le processus) est bloquée	Éteindre et rallumer la télécommande
Le rétro-éclairage automatique trop sombre	La lentille du capteur de luminosité ambiante est sale	Frotter doucement l'écran tactile avec un tissu doux.
Pas de connexion réseau à la	Câble réseau non connecté	Brancher le câble réseau
station de maintenance/multiple (la LED de statut de réseau de la	Station de	Brancher l'alimentation.
station de maintenance/multiple est éteinte)	maintenance/multiple non alimentée	(la LED d'alimentation de la station de maintenance/multiple est éteinte)
	Composants réseau éteints (commutateur)	Commutateur des composants réseau

<sup>\*</sup>Les réparations de la télécommande sont réservées aux techniciens de maintenance formés.



Erreur	Cause possible	Solution possible	
Connexion au réseau radio Orderman impossible	Pas de connexion réseau entre la station de base radio et le système hébergeant	Vérifier le câble réseau et l'alimentation de la station de base radio	
	Hors de portée	Déplacer la station de base radio	
	Interférences radio (autre réseau radio Orderman)	Modifier le canal radio	
	Nouvelle configuration réseau	Vérifier/changer la configuration réseau	
Pas de connexion Wi-fi	Fonctionnalité Wi-fi désactivée sur la télécommande	Activer la Wi-fi de la télécommande	
	Point d'accès sans alimentation	Rebrancher l'alimentation	
	Hors de portée	Changer les points d'accès de place	
	Configuration Wi-fi modifiée (chiffrement, etc.)	Vérifier/changer la configuration Wi-fi	



# 17 Index

Bande magnétique 38 Barre de réglage 36, 40, 41, Barre des tâches 36, 40, 41, Barre d'état 6, 34, 36 Bluetooth 12 Bouton marche/arrêt 13, 17, Bouton Marche/Arrêt 33 Capteur de luminosité ambiante 12 Certifications 5 Code QR 39, 42 Conseils d'entretien 44 Demande d'application de la garantie 5 Écran tactile 13, 15, 17, 19, 20, 43 Étiquetage 5

Fichier de journalisation 37 Firmware 22 Impression test 36 Imprimante de ceinture 36 Informations du fabricant 5 Interface Bluetooth 9 La pile est défectueuse 47 Laser Classe 2 10 Lecteur de bande magnétique 12 Lecteur de code-barre 12 Lecteur RFID 125 kHz 12 LED d'alimentation 22, 25, 31, 32, 47 LED de statut de réseau 22, 23, 25, 26, 31, 32, 47 LED d'état 13, 15, 17, 20, 31 LED d'état de charge 22, 25, 29, 30, Menu Configuration 34 Mise à jour 22

Nom du produit 5 Numéro de série 5, 6 Orderman Secure Radio (OSR) 13 Partenaires contractuels Orderman Partenaires Orderman 2 Pile lithium-ion 9 Réglementations relatives à l'élimination 9 Réseau radio Orderman 12 Standards 5 Station de base radio 48 Stylet 9 Support de stockage RFID 40 Torche (lampe de poche) 12, 14, 16, 18, 21, 34, 37 Verrou de pile 27, 47 Wi-fi 12

NFC 12



# 18 Glossaire

## В

#### Code-barre

Un code-barre est une police numérique lisible opto-électroniquement formée de différentes largeurs, lignes parallèles et espace. Les données dans un code-barre peuvent être lues par un lecteur optique de type lecteurs de code-barre (scanner) ou caméras, qui les traitent électroniquement.

#### Bloc pile

Un bloc pile est l'ensemble composé d'une pile et du circuit électronique intégré.

#### **Bluetooth**

Protocole de transfert de données entre appareils sur une courte distance par technologie radio (IEEE 802.15.1)

#### F

#### **Firmware**

Un firmware est le logiciel d'exploitation (sim. système d'exploitation) d'un appareil électronique.

## Н

#### Télécommande

Dans ce manuel, « Télécommande » se réfère à toutes les versions de télécommandes Orderman.

## L

#### Classe de laser

Le législateur a établi des classes pour les appareils laser selon leur dangerosité (1, 1C, 1M, 2, 2M, 3R, 3B, 4) (DIN EN 60825-1 ou IEC 60825-1/01.2001).

#### **LED (Light-Emitting Diode)**

La LED convertit l'énergie électrique en lumière extrêmement efficace en énergie. Les LED ont une très longue durée de vie.

## LoCo/HiCo

Il existe deux sortes de bandes magnétiques. Elles sont appelées HiCo (high coercivity/haute coercivité) et LoCo (low coercivity/basse coercivité). Elles diffèrent selon l'induction magnétique qui sert à les décrire :

LoCo: 30 mT (standard, un champ magnétique externe peut en effacer les données)

HiCo: 275-400 mT (l'effacement accidentel des données est virtuellement inexistant)

#### Fichier de journalisation

Un fichier de journalisation (aussi appelé ficher d'événements) contient le protocole automatiquement créé de toutes les actions de processus d'un système informatique.



# N NFC

NFC (Near Field Communication) norme de transmission internationale pour l'échange de données sans contact par radio, sur des distances courtes de quelques centimètres et un débit de transmission d'au max. 424 kbit/s.

## 0

## Orderman Secure Radio (OSR)

Le système Orderman Secure Radio (OSR) utilise la bande 433/915 MHz. Sa faculté de pénétration des objets solides, sa portée importante, sa consommation minimale, sa résistance aux interférences et sa conception résistante aux hackers en font un système bien plus performant que les autres réseaux radio.

# Q

#### Code QR (Quick Response)

Le code QR (code 2D) est une matrice carrée de points blancs et noirs, représentant les données sous forme de code binaire. Les données dans un code QR peuvent être lues par un lecteur optique de type lecteur de code QR (scanner) ou caméra, qui les traitent électroniquement.

# R

## Station de base radio (OMB)

La station de base radio permet aux utilisateurs de connecter les appareils Orderman au système hébergeant et ajoute de la portée au système radio.

# **RFID (Radio Frequency Identification)**

RFID est une technologie pour systèmes de transmission/réception par ondes radio pour la lecture et le stockage de données sans contact.

#### T

## Écran tactile

L'écran tactile permet de commander un appareil en appuyant directement sur les éléments de contrôle affichés à l'écran (avec un doigt ou un stylet).

#### W

# Wi-fi (Wireless LAN - Wireless Local Area Network)

Le terme Wi-fi sert à désigner les réseaux radio locaux.



# 19 Informations relatives à la régulation

	NCR Orderman7 NCR Orderman7+	NCR Orderman7 MSR NCR Orderman7 SC		
FCC-ID	JEH-7777-01XX	JEH-7777-01YY		
IC-ID	470B-777701XX	470B-777701YY		



**ATTENTION**: LE REMPLACEMENT DE LA PILE PAR UN TYPE DE PILE INAPPROPRIÉ PEUT PROVOQUER UNE EXPLOSION.

#### Pour NCR Orderman7 SC seulement:

LUMIÈRE LASER, NE PAS REGARDER DIRECTEMENT DANS
LE FAISCEAU
PRODUIT LASER CLASSE 2
SORTIE MAX 1,0 mW 650 nm
IEC 60825-1 Ed2 (2007)
satisfait les normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11
sauf exceptions citées dans le document

## Important:

Cet appareil satisfait les exigences de la directive CEM. Il a été testé avec des appareils périphériques compatibles et des câbles de connexion blindés reliant les composants du système. Veuillez vous assurer de n'utiliser que des câbles blindés pour connecter les composants du système. Cela évitera les interférences possibles dues aux radios, télévisions et autres appareils électroniques.

## Déclaration de conformité UE :

Par la présente, Orderman GmbH déclare que cet appareil satisfait les exigences essentielles et autres dispositions applicables de la directive RTTE.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible en ligne sur : www.orderman.com/downloads

#### Wi-fi USA/Canada

Les produits disponibles pour les marchés USA/Canada ne peuvent utiliser que les canaux 1~11. Aucun autre canal ne peut être sélectionné. Cet appareil est destiné exclusivement à un usage intérieur.

# Déclaration de conformité aux normes canadiennes

Cet appareil satisfait les normes de licence Industrie du Canada, exemptés des standards RSS. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et
- (2) cet appareil doit accepter les interférences, y compris celles risquant d'entraîner un fonctionnement préjudiciable.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

# Déclaration IC sur l'exposition aux radiofréquences

Cet EUT est conforme au d'absorption spécifique (DAS) pour la population générale / limites d'exposition incontrôlées spécifiées dans la déclaration IC RSS-102 et a été testé conformément aux méthodes de mesures et procédures précisées dans la directive IEEE 1528.

L'appareil et son / ses antenne(s) ne doivent pas être placés à côté ou utilisés avec d'autres antennes ou émetteurs.



#### Avis de conformité FCC (Federal Communications Commission)

Cet appareil satisfait les exigences de la section 15 des règlements de la FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et

(2) cet appareil doit accepter les interférences, y compris celles risquant d'entraîner un fonctionnement préjudiciable.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC (Federal Communication Commission). Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en milieu commercial. L'appareil génère, utilise et peut diffuser de l'énergie sur les fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au mode d'emploi, peut brouiller les communications radio. Quoi qu'il en soit, aucune garantie ne peut être fournie que des interférences ne se produiront pas dans certaines configurations d'installation. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants :

- Réorienter l'antenne réceptrice ou la placer à un autre endroit.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant d'un circuit électrique autre que celui auquel le récepteur est branché.
- Demander de l'aide à un technicien radio/télévision expérimenté.

Attention : Une modification ou un changement non autorisé par les autorités responsables de la conformité peut entraîner la révocation du droit d'utilisation de ce produit.

Federal Communication Commission (FCC) Déclaration relative à l'exposition aux radiations Cet appareil est conforme aux limites d'exposition DAS incontrôlée pour la population générale de la norme ANSI/IEEE C95.1-1999 et a été testé en conformité avec les méthodes de mesure et procédures spécifiées dans le OET Bulletin 65, supplément C.

Cet appareil et sa ou ses antennes ne doivent pas être installées ou opérer en conjonction avec une autre antenne ou un autre transmetteur



(	Contact								

